
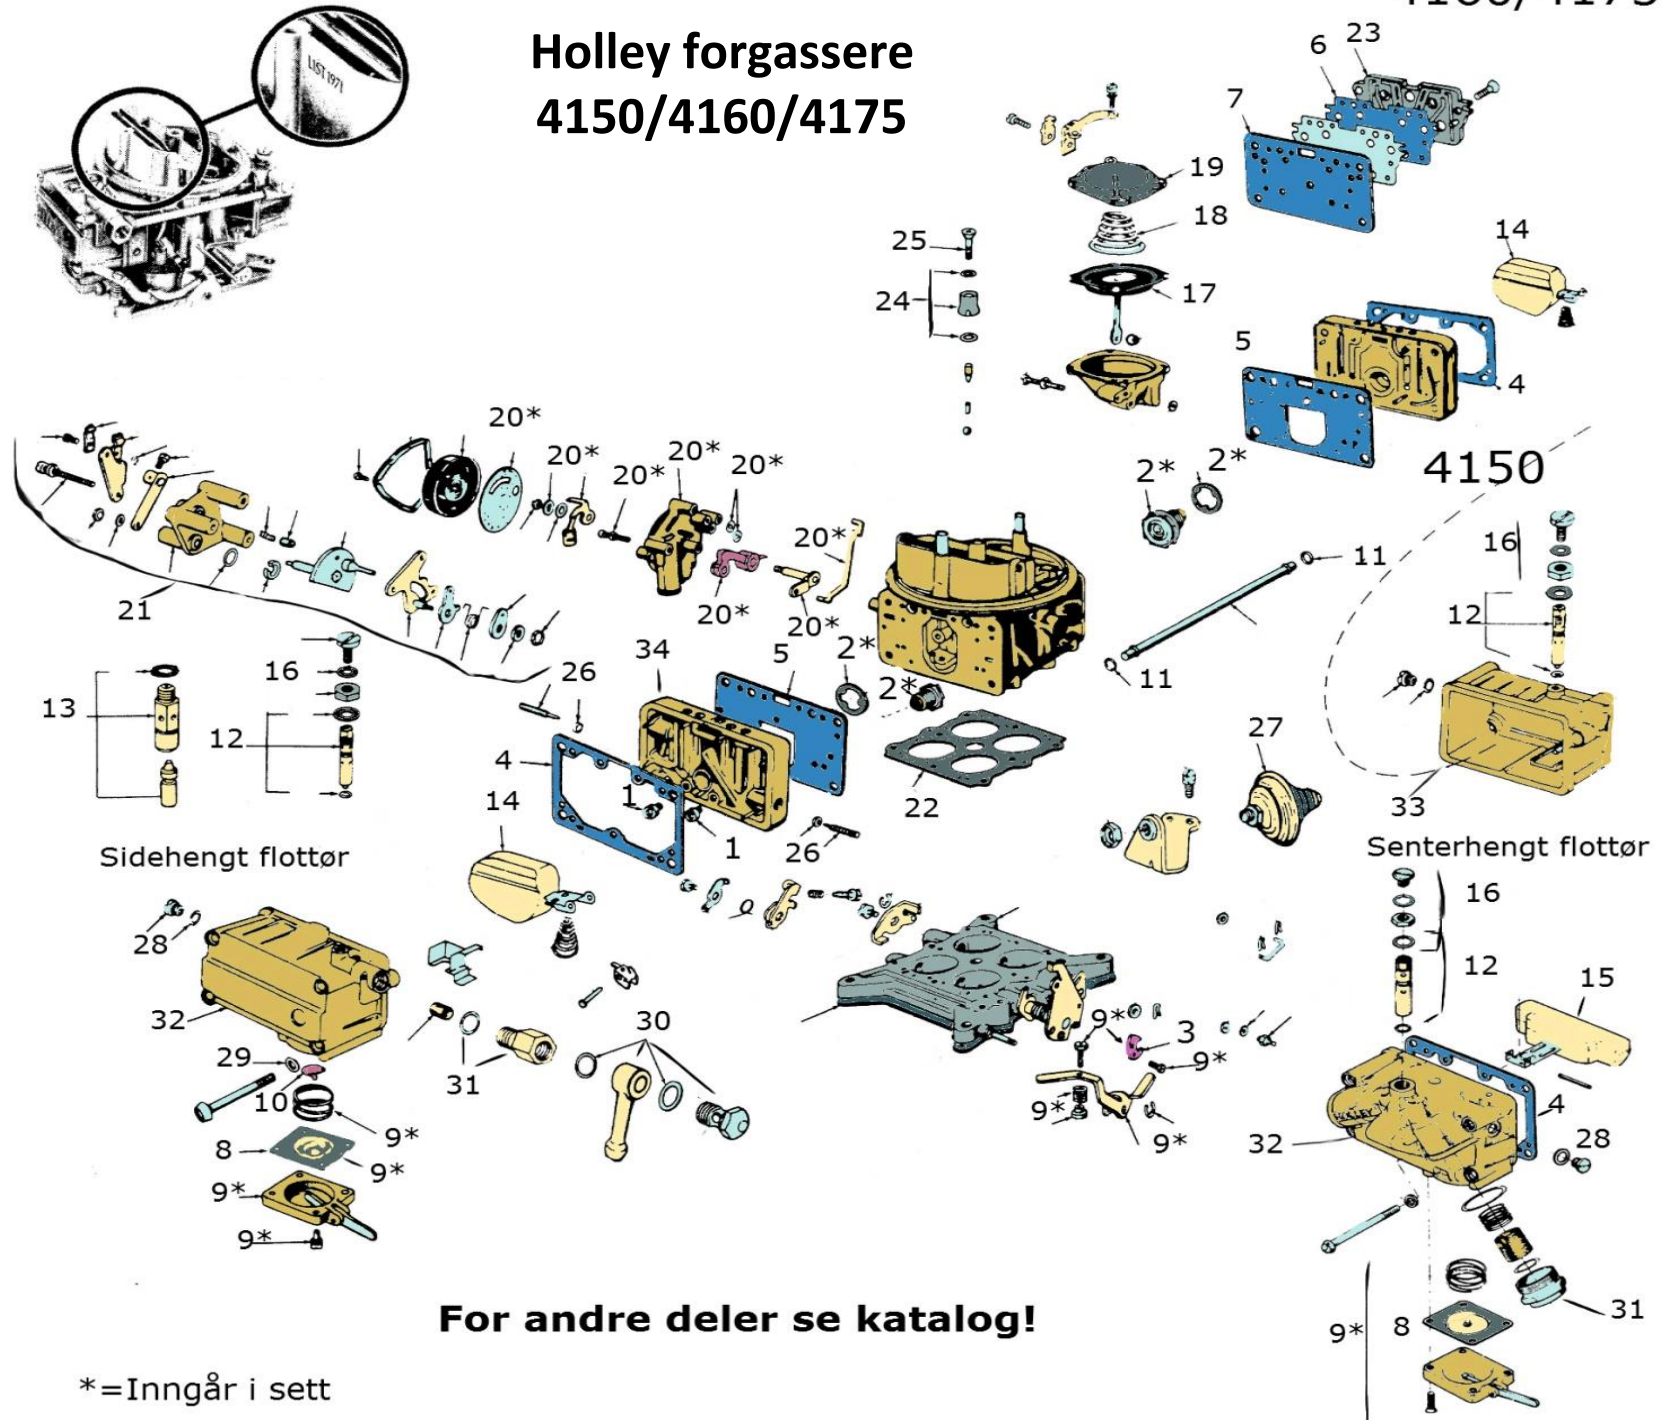


4160/4175

Holley forgassere 4150/4160/4175

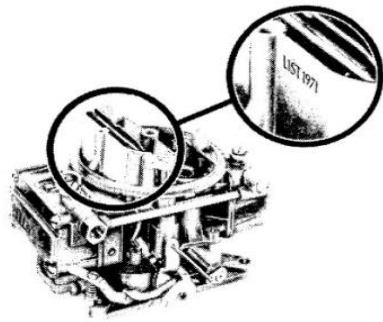

Sidehengt flottør

Senterhengt flottør

For andre deler se katalog!

*=Inngår i sett

Pos	Tekst	Primær 4150/4160	Primær 4175	Sekundær 4150	Sekundær 4160	Sekundær 4175	
1	Dyse (Par)	122-	122-	122-			Fra -40 til -110 (-200 alc) ca 3% forskjell i flow Fra -10 til -105 i standard. Angir åpnings punkt i HG. -10 er 1HG -105 er 10,5HG. Det finnes high flow, med 1 tall foran (-1105 er 10,5HG) men da må sansynligvis kanalene bak ventilen borres opp. Det finnes også 2 trinns (Økonomi). Disse har nummer fra -206 til -216, og har en begrenset og en full åpning. Ikke for performance. For å fjerne power ventil = +ca 10 nr i dyser Sett med forskjellige kammer til aks pumpe
2	Power ventil	125-	125-	125- (noen)			
	Power ventil plugg	26-36	26-36	26-36	26-36	26-36	
3	Kam aks.pumpe (Sett)	20-12	20-12	20-12(D.pump)			
4	Pakning flottørhus(Par)	108-83-2	108-92-2	108-83-2			
5	Pakning Dyseblokk(Par)	108-89-2	108-91-2	108-89-2			
6	Pakning Dyseblokk/plate (Par)				108-27-2	108-27-2	
7	Pakning plate/Flottør kammer(Par)				108-90-2	108-90-2	
8	Membran aks pumpe 30cc	135-5	135-5	135-5(D.pump)			
	Membran aks pumpe 50cc	135-7		135-7			
9	Ombyggningssett til 50cc pumpe	20-11	20-11	20-11			
10	Ventil aks pumpe "Paraply"(Par)	26-41	26-41	26-41			
11	O-ring transfer tube gml type (Par)	26-37	26-37	26-37			For sidehengt flottør
	Foring transfer tube ny type (Par)	108-97	108-97	108-97			For sidehengt flottør
12	Nåleventil, justerbar 0,097 (Flottør)	6-506	6-506	6-506	6-506	6-506	
	Nåleventil, justerbar 0,110 (Flottør)	6-504	6-504	6-504	6-504	6-504	
13	Nåleventil ikke husterbar (Flottør)	6-511	6-511		6-511	6-511	
14	Flottør sidehengt juste bar(Nitroph.)	116-1	116-1	116-1	116-1	116-1	
	Flottør sidehengt ikke juste bar(Nitr.)	216-43	216-43		216-43	216-43	
15	Flottør senterhengt messing	116-2		116-2	116-2		
	Flottør senterhengt (Nitrophyl)	116-3		116-3	116-3		
16	Låse/justering sett nåleventil	34-7	34-7	34-7	34-7	37-7	
17	Membran vakuum sekundær			135-3(Vak)	135-3	135-3	Se katalog- Div Avenger etc
	Membran vakuum sekundær			135-4(Vak)	135-4	135-4	1850/3310/9895 mfl
18	Fjærsett vakuum sekundær			20-13	20-13	20-13	Fjærer for åpnings tidspunkt vakuum sekundær
19	Quick change topp, membran hus			20-59	20-59	20-59	For hurtig skifte av fjærer uten å ødelegge membran.
20	Elektrisk Choke kit intern vakuum	45-223	45-223				1850/3310/6425/7448 etc
	Elektrisk Choke kit ekstern vakuum	45-224	45-224				Fleste dobbelpumpere m/choke mfl
	Choke termostat elektrisk	45-258	45-258				Passer kit og Holley m/el choke
21	Manuell choke kit	45-225	45-225				Ombygning til manuell choke

Pos	Tekst	Primær 4150/4160	Primær 4175	Sekundær 4150	Sekundær 4160	Sekundær 4175
22	Pakning spjellhus 7/16" borr	108-61	108-61	108-61	108-61	
	Pakning spjellhus 9/16" borr	108-3	108-3	108-3	108-3	1850 mfl
	Pakning spjellhus 11/16" borr	108-5	108-5	108-5	108-5	3310 mfl
	Pakning spjellhus 3/4" borr	108-7	108-7	108-7	108-7	850+ CFM
23	Dyseblokk 4160/4175 sekundær				134-/34RXXXX-	134-/34RXXXX-
24	Dyse for akslerasjons pumpe	121-	121-	121- (D.pump)		Dyseblokk m/hoved og tomgangs dyser se kat
25	Bolt aks. Pumpe dyse hel	121-6	121-6	121-6		Forskjellige typer/størrelser Se katalog
	Bolt aks. Pumpe dyse hul	121-7	121-7	121-7		For 0.040" og større dyser
26	Tomgangs blande skruer (Par)	26-101	26-101	26-101(Noen)		M/pakning
27	Dashpot universal	11-4	11-4			
28	Nivåplugg gjennomiktig (Par)	65226	65226	65226	65226	65226
29	Pakning flottørkammer bolt (10 stk)	108-98-10	108-98-10	108-98-10	108-98-10	108-98-10
30	Banjofitting 5/16" slange	26-25	26-25			Erst 26-113
31	Fitting inntak 5/8" IF x 7/8-20"	26-26	26-26	26-26	26-26	26-26
	Fitting inntak 1/2" IF x 7/8-20"	26-27	26-27	26-27	26-27	26-27
	Fitting inntak 1/2" IF x 9/16-24"	26-71	26-71	26-71	26-71	26-71
	Fitting inntak 5/8" IF x 9/16-24"	26-43	26-43	26-43	26-43	26-43
	Fitting adapter 1/2"IF hun-5/8"IF han	26-70	26-70	26-70	26-70	26-70
32	Flottør kammer primær side flottør	134-101S	134-101S			
	Flottør kammer primær side flottør	134-281				
	Flottør kammer primær senter flottør	134-103	134-103			
33	Flottør kammer sekundær senter flottør			134-102S	134-102S	134-102S
	Flottør kammer sekundær senter flottør			134-101S	134-101S	134-101S
34	Dyseblokk primær	134-150				
	Dyseblokk primær	134-131				

For øvrige deler, se katalog!!

1

2

3

4

5

6

7

|

|

|

|

|